

Taschenrechner

MY STYLE – GENAU MEINE FARBE



SL-310YC

Funktionalitäten

Rechen-Funktionen

- Steuerberechnung
- Profi-Prozentrechnung
- Mark Up mit Prozenttaste
- Quadratwurzel
- Schnellkorrekturtaste
- Zeitberechnung
- +/- Vorzeichenwechsel
- Eingabe-Puffer

Speicher

- 4-Tasten-Speicher

Produkteigenschaften

Display



- 10-stelliges Display
- LC Display
- Rechenbefehl-Anzeige
- Tausenderunterteilung

Energieversorgung

- Solar-/ Batteriebetrieb
- Speicherschutzbatterie (1x LR54)
- Abschaltautomatik

Materialien/Äußere Merkmale

- Kunststofftasten
- Gehäusefarbe: schwarz, blau, grün, orange, rot, pink, violett, hellblau, weiß

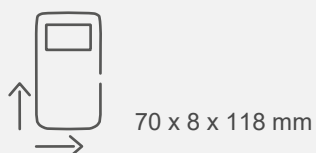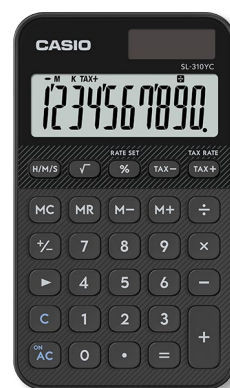

EAN Code

- Schwarz: 454952662085-0
- Blau: 454952662089-8
- Grün: 454952662088-1
- Pink: 454952662087-4
- Weiß: 454952662086-7

Taschenrechner

MY STYLE – GENAU MEINE FARBE



SL-310YC

Bedienhinweise für ausgewählte Funktionen

PROFI-PROZENTRECHNUNG

Addition von 10% zum Referenzwert 50 mit Zwischenanzeige des zu addierenden Betrages während der Rechnung.

50 \times 10 %

5

+

55

Subtraktion von 10% vom Referenzwert 50 mit Zwischenanzeige des zu subtrahierenden Betrages während der Rechnung.

50 \times 10 %

5

-

45

Taschen- und Tischrechner

Profi-Prozentrechnung

Eine Funktion für die komfortable und einfache Ermittlung prozentualer Auf- und Abschläge. Anschließend erfolgt eine separate Anzeige des berechneten Absolutwertes.

ZEITBERECHNUNG

Addition folgender Zeiten:
2 h 35 min 15 sek und 0 h 39 min 45 sek
(Zeitformat und Dezimal)

2 H/M/S 35 H/M/S 15 H/M/S

+

0 H/M/S 39 H/M/S 45 H/M/S

=

3-15'00"

Das Ergebnis ist
3 h 15 min 00 sek

H/M/S

3.25

Darstellung in
dezimaler Form

Taschen- und Tischrechner

Zeitberechnung

Umstellung vom 60er-Zeitformat auf das 10er-Dezimalformat und umgekehrt. Addition und Subtraktion von Zeiteinheiten (Stunden, Minuten und Sekunden) werden erleichtert.

4-TASTEN SPEICHER

M+ Addierende Speicherung

M- Subtrahierende Speicherung

MR Anzeige des Gesamtsaldos

MC Löschung des Gesamtspeichers

Addition von 10 und 10 in den Speicher hinein und Subtraktion von 5 aus dem Speicher.

10 M+ 10 M+ 5 M-

MR

15

Inhalt des Speichers

MC

Speicher gelöscht

MR

0

Inhalt des Speichers

Taschen- und Tischrechner

4-Tasten-Speicher

Mithilfe der Speichertasten können Zahlen für die spätere Nutzung gespeichert werden. Die erneute Eingabe von Zahlen entfällt, wenn sie z.B. für mehrere Berechnungen benötigt werden.