

Tischrechner

MY STYLE – DESIGN, DAS ZU MIR PASST



MS-200DQ

Funktionalitäten

Rechen-Funktionen

- Steuerberechnung
- Profi-Prozentrechnung
- Mark Up mit Prozenttaste
- Quadratwurzel
- Schnellkorrekturtaste
- +/- Vorzeichenwechsel
- Eingabe-Puffer

Speicher

- 4-Tasten-Speicher

Produkteigenschaften

Display

- 12-stelliges Display
- LC Display
- Rechenbefehl-Anzeige
- Tausenderunterteilung

Energieversorgung



- Solar-/ Batteriebetrieb
- Speicherschutzbatterie (1x CR2025)
- Abschaltautomatik

Eingabe

- Doppel-Null-Taste

Materialien/Äußere Merkmale

- Kunststofftasten
- GummifüÙe
- Metallfront
- Ergonomische Tastenform
- Gehäusefarbe : schwarz, weiß

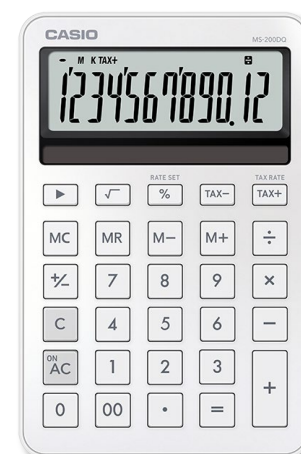

101 x 18,8 x 154,5 mm



130 g (white)

133 g (black)

EAN Code

Schwarz: 454952662096-6

Weiß: 454952662103-1

Tischrechner

MY STYLE – DESIGN, DAS ZU MIR PASST



MS-200DQ

Bedienhinweise für ausgewählte Funktionen

WÄHRUNGSUMRECHNUNG – 3 KURSE

Die Taste [C1] dient als Referenz und ist auf 1 fest voreingestellt.
Tasten zur Hinterlegung unterschiedlicher Währungskurse:

C2 C3 C4
M- MR MC

Speicherung der folgenden Wechselkurse.
[C2]: 1 € zu 1,1227 US\$
[C3]: 1 € zu 0,87973 GBP
[C4]: 1 € zu 9,74220 SEK

Einstellung der [C]-Kurstasten
z.B. [C2]: 1,1227 US\$

[M/EX] – „EXCH“ wird im Display angezeigt.
C2

AC SET % M- 1,1227
ca. 3 Sekunden gedrückt halten

SET %

Der Kurs ist gespeichert.
Durch Drücken der [C]-Tasten wird der jeweils hinterlegte Kurs zur Kontrolle angezeigt.

Umrechnung von 100 US\$ in €.

C2 C1
100 M- M+ 89,07
Betrag in €

Umrechnung von 100 € in US\$.

C1 C2
100 M+ M- 112,27
Betrag in US\$

Zur Nutzung der anderen Währungskurse gehen Sie analog vor. Alle Berechnungen erfolgen stets zur Referenzwährung, die auf [C1] hinterlegt ist. Die auf [C1] hinterlegte Referenzwährung kann selbst festgelegt werden, z.B. CHF oder GBP. Bei Rechnern mit nur 2 Kursen entfällt der Kurs [C4].

Dies gilt auch für die Bedienung mit [RATE SET %].

Taschen- und Tischrechner

Währungsumrechnung (3 Kurse)

Nach Eingabe und Speichern von bis zu drei Wechselkursen können Beträge leicht in die entsprechenden Währungen umgerechnet werden. Das ist auf Reisen von Vorteil.

PROFI-PROZENTRECHNUNG

Addition von 10% zum Referenzwert 50 mit Zwischenanzeige des zu addierenden Betrages während der Rechnung.

50 × 10 % 5

+

55

Subtraktion von 10% vom Referenzwert 50 mit Zwischenanzeige des zu subtrahierenden Betrages während der Rechnung.

50 × 10 % 5

-

45

Taschen- und Tischrechner

Profi-Prozentrechnung

Eine Funktion für die komfortable und einfache Ermittlung prozentualer Auf- und Abschläge. Anschließend erfolgt eine separate Anzeige des berechneten Absolutwertes.

4-TASTEN SPEICHER

M+ Addierende Speicherung
M- Subtrahierende Speicherung
MR Anzeige des Gesamtsaldos
MC Löschung des Gesamtspeichers

Addition von 10 und 10 in den Speicher hinein und Subtraktion von 5 aus dem Speicher.

10 M+ 10 M+ 5 M- MR

Inhalt des Speichers 15

MC Speicher gelöscht

MR

Inhalt des Speichers 0

Taschen- und Tischrechner

4-Tasten-Speicher

Mithilfe der Speichertasten können Zahlen für die spätere Nutzung gespeichert werden. Die erneute Eingabe von Zahlen entfällt, wenn sie z.B. für mehrere Berechnungen benötigt werden.